


Sada pro instalaci autorádia

Škoda Octavia II - Škoda Octavia II. Tour - Škoda Yeti

Sada obsahuje:

Plastový adaptér pro 1DIN autorádia (horní + dolní část)	1ks	A1 / A2
Plastovou příhrádku pro zaslepení 1DIN otvoru	1ks	B
Plastovou podložku autorádia	1ks	C
Propojovací kabelový svazek pro autorádia	1ks	D
Šroub černý 3,9 x 16mm	4ks	E
Plastová zábranka	4ks	F
Pojistka 10A	1ks	G
Stahovací pásek	2ks	H
Gumový špalek	1ks	I

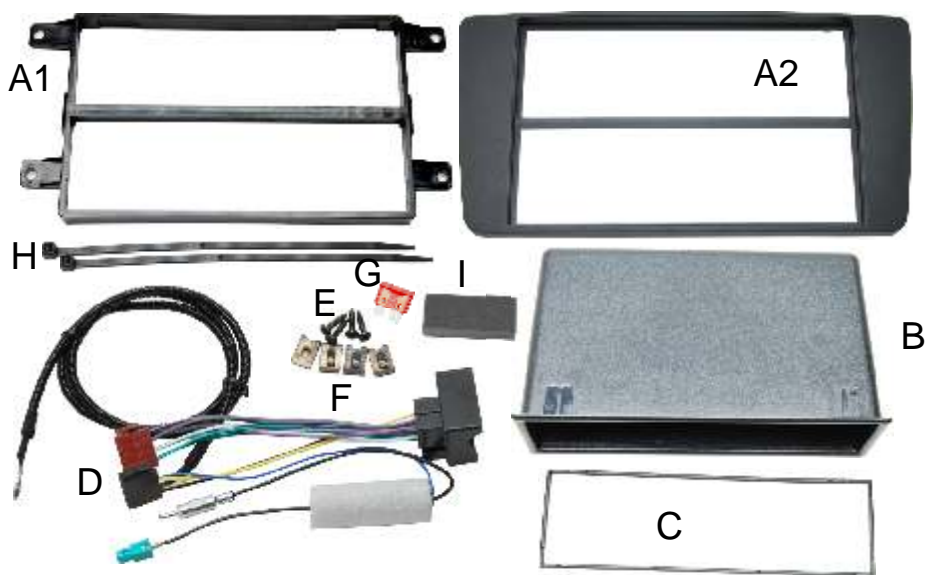

Instalace:

- 1) Před instalací odpojte akumulátor automobilu.
- 2) Demontujte originální autorádio nebo zábranku otvoru pro autorádio
- 3) Instalujte kabelový svazek (D). Anténní napájecí zapojte do stávajícího anténního konektoru. Fakra (MOST) konektor zapojte do originálního konektoru pro autorádio.
- 4) Protáhněte volný vodič, opatřený ochranou bužírkou, směrem k pojistkové skřínce. Vodič upevněte pomocí stahovacích pásek ke kabelovému svazku vedoucímu k panelu přístrojů. Vodičeveďte prolisem v konzole přístrojové desky a pak směrem dolů k pojistkové skřínce.
- 5) Volný vodič připojte v pojistkovém boxu na svorku +15.
Škoda Octavia modelový rok 2005 – svorka SC5
Škoda Octavia modelový od mod.roku 2006 včetně – svorka SC9
pojistku 10A (G) zasuněte do správné pozice osazené konektory.
- 6) Upevněte kabel, pomocí stahovacích pásek, tak aby nedocházelo k rušivým zvukům ve vozidle. Urovnejte kabely a konektory za autorádiem aby nedošlo k jejich poškození zasunutím autorádia.
- 7) Autorádio instalujte do plastového adaptéru. Připojte napájecí a anténní konektor. Pozor na správné zapojení trvalého a spínaného napájení autorádia! (viz. návod k instalaci a obsluze autorádia) Adaptér spolu s autorádiem přišroubujte pomocí přiložených šroubů (E) a plastových zábrank (F) do správné pozice.
- 8) Nacvakněte krycí panel (A2) okolo autorádia.
- 9) Instalujte všechny demontované části přístrojové desky.
Připojte akumulátor a vyzkoušejte funkci autorádia (dle návodu k instalaci autorádia).

